

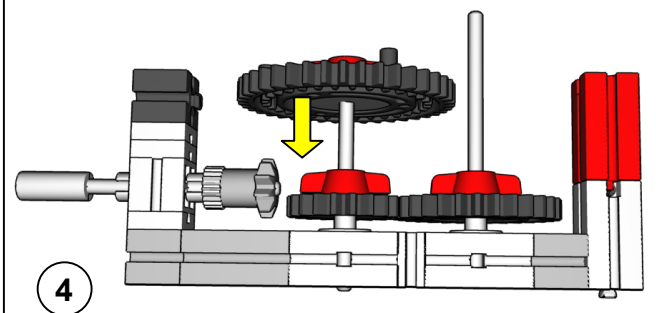
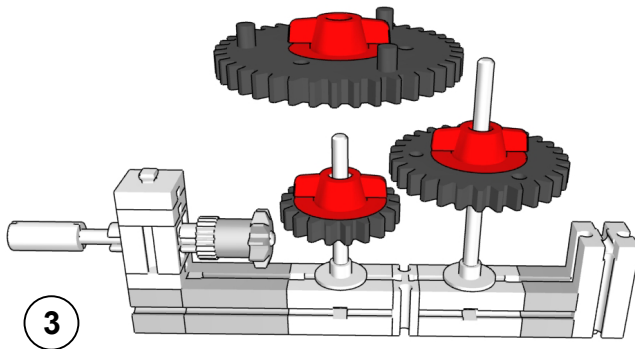
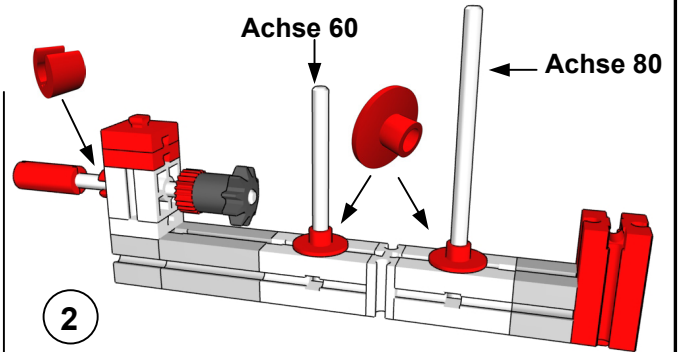


10.3.6 Bohrmaschine mit Stufengetriebe Übersetzung 1:4,8

Ab Basis-Set 2012

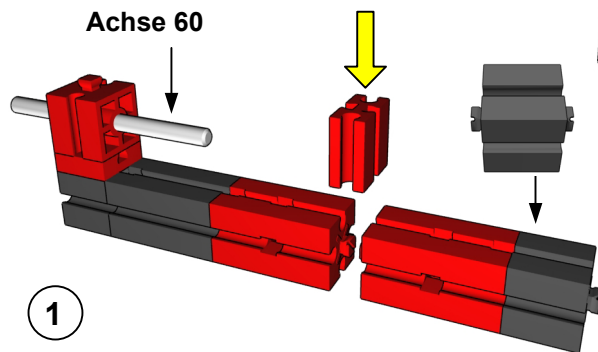

Alle Verschraubungen mit
Schlüssel anziehen
s. Handhabung Nr.62

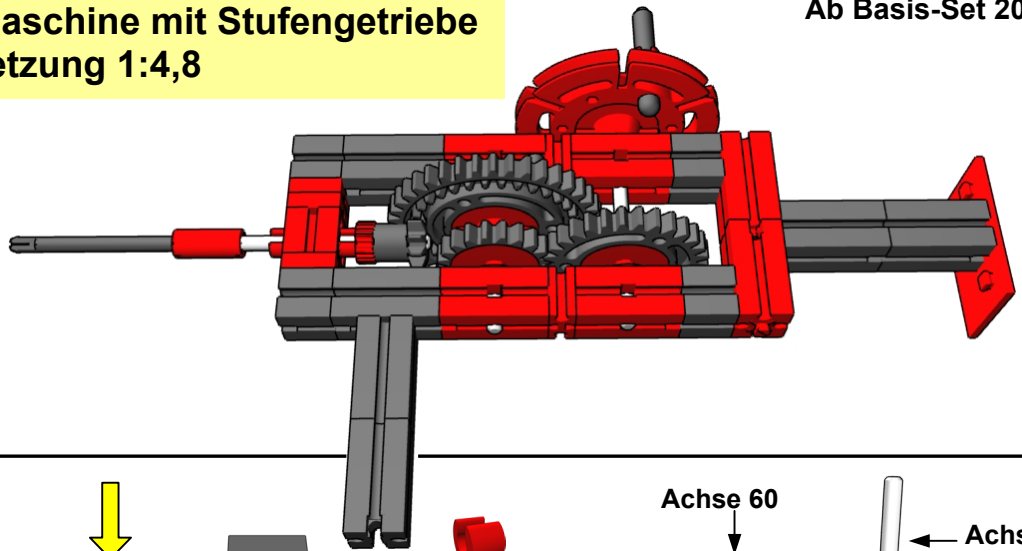